SAMSUNG

GT-E1200R
Felhasználói kézikönyv

- Egyes tartalmak térségtől, illetve szolgáltatótól függően változhatnak.
- Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A licenszek, jognyilatkozatok, elfogadó nyilatkozatok és értesítések pontos feltételei megtalálhatók a Samsung weboldalán: opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40554L Rev.1.0
Hungarian. 02/2014

A készülék elrendezése

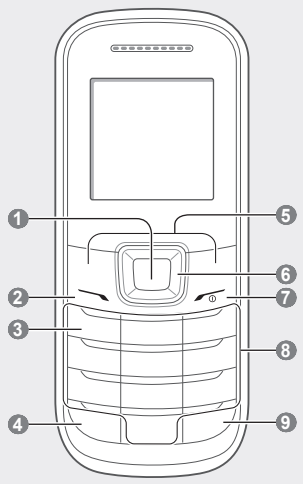

1 Megerősítés gomb
A Kezdőképernyőről a Menüképernyő elérésére használható; A Menüképernyőn a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt adat jóváhagyása
A billentyű működése térségtől függően eltérő lehet

2 Hívás gomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; A Kezdőképernyőről az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresésére használható

3 Hangposta gomb
A Kezdőképernyőről a hangposta-üzenetek elérésére használható (hosszan nyomva)

4 Billentyűzár gomb
A Kezdőképernyőről a billentyűzet lezárására vagy a billentyűzár feloldására (hosszan lenyomva) használható

5 Programgombok
A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása

6 Navigáció gomb
A Kezdőképernyőről a felhasználói menük elérésére használható; A Menüképernyőn a menüopciók között lapozhat
Az előre definiált menük szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek

7 Bekapcsológomb
A készülék be- és kikapcsolása (hosszan nyomva); Hívás befejezése. A Menüképernyőn megszakítja a bevitelt, majd visszatér a Kezdőképernyőre

8 Alfanumerikus gombok

9 Halk üzemmód gomb
A Kezdőképernyőről a halk üzemmód be-, illetve kikapcsolására (hosszan lenyomva) használható

A készülék a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Térerő
	Hálózatok keresése
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új hangpostaüzenet
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Normál profil aktív
	Csendes profil bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
R	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
10:00	Pontos idő

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék akkumulátorfedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

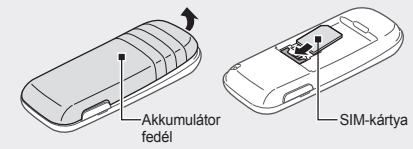

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérüléséhez vezethet.

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

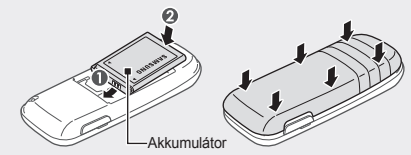

Az akkumulátor töltése



A hálózati aljzathoz

1. Helyezze a töltő kisebbik végét a készülék többcélú csatlakozójába, majd a nagyobbik végét helyezze egy hálózati csatlakozóaljzatba.
2. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a készülékből. Először a készülékből húzza ki a töltőt, majd ezután a hálózati aljzatból.

- A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.
- A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ez a készülék károsodásához vezethet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Hosszan nyomja meg a [ ] gombot, majd szükség esetén írja be a PIN-kódot, ezután nyomja meg az <**OK**> gombot.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg hosszan a [ ] gombot.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül vagy eltávolítják a készülékből, akkor a dátum és az idő alapállapotba áll.

A menük elérése

A készülék menüinek és beállításainak megnyitása:

Navigáció gomb	Az egyes menük görgetéssel érhetők el.
Megerősítés gomb	Menüpont vagy alkalmazás kiválasztása.
<**Menü**>	A Menüképernyő megnyitása.
<**Vissza**>	Visszatérés az előző képernyőre.
[ ]	Menü vagy alkalmazás bezárása és visszatérés a Kezdőképernyőre.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
- Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért, valamint az illegális szoftverhasználatból eredő egyéb károkért.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

Válassza az [#] lehetőséget	Nagybetű, kisbetű váltása és szám módra váltás.
Nyomja meg hosszan a [#] gombot	Váltás a T9 és ABC módok között. Térségtől függően egy adott nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
Válassza az [*] lehetőséget	Szimbólum módra váltás.
Nyomja meg hosszan a [*] gombot	Beviteli mód kiválasztása vagy a beviteli nyelv váltása.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigáció gomb lefele vagy felfele nyomásával válasszon másik szót.

ABC mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy szimbólumot.

Egyéb szövegbeviteli funkciók

Nyomja meg a Navigáció gombot	A kurzor mozgatása.
Válassza a <**Törlés**> elemet	Karakterek egyenként való törlése.
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <**Törlés**> gombot	Karakterek gyors törlése.
[**0**] gomb megnyomása	Szóköz beszúrása.
[**1**] gomb megnyomása	Írásjelek beírása.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

- Hívás kezdeményezéséhez írjon be egy telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
- Egy legutóbb hívott szám hívásához válasszon ki egy számot a [ ] gomb megnyomásával, majd a szám tárcsázásához nyomja meg ismét a [ ] gombot.
- Telefonkönyv használatával történő híváskezdeményezéshez válassza a <**Menü**> → **Névjegyek** → **Névjegyzék** elemeket, válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a [ ] gombot.
- Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

<**Menü**> → **Üzenetek**

Üzenetküldés

1. Nyomja meg a **Üzenet létrehozása** gombot.
2. A telefonkönyv megnyitásához válassza az <**Opciók**> → **Címzettek hozzáadása** → **Névjegyzék** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** lehetőséget.
   Vagy írja be egy névjegy sorszámát.
4. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet szövegét.
   Lásd: „Szöveg bevitele”.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot.

Üzenetek megtekintése

Válassza a **Bejövő posta** lehetőséget, majd az elolvasni kívánt üzenetet.

Névjegyek kezelése

Az adatokat pl. neveket, telefonszámokat és személyes adatokat a készülék memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti.

<**Menü**> → **Névjegyek**

A tárolás helyének kiválasztásához válassza a <**Menü**> → **Névjegyek** → **Számkezelő** → **Mentési hely** elemet, majd válassza ki a tárolás helyét.

Új névjegyek felvétele

1. Válassza az **Új névjegy** → lehetőséget, majd adja meg a tárolás helyét (ha szükséges).
2. Adja meg a névjegy adatait, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegyek szerkesztése

1. Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Végezze el az elemek szerkesztését, majd a mentéshez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Névjegyek törlése

Válasszon ki egy névjegyet, majd válassza az <**Opciók**> → **Töröl** lehetőséget.

A hangjelzés használata

<**Menü**> → **Ébresztőóra**

Hangjelzések beállítása

1. Válasszon egy üres hangjelzéshelyet.
2. Írja be az adatokat, válassza a **Ment** lehetőséget.

Hangjelzések leállítása

Amikor a hangjelzés szól:
- A hangjelzés leállításához nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot.

Jelzések kikapcsolása

1. Válasszon ki egy elemet, majd a <**Választ**> lehetőséget.
2. A **Ébresztés aktiválása** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

A Naptár kezelése

<**Menü**> → **Naptár**

Bejegyzések létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
2. Adja meg az esemény adatait, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

Események megtekintése

Válasszon ki egy dátumot, majd nyomja meg a Jóváhagyásgombot.

A készülék testreszabása

A beállításokkal vezérelheti az alkalmazások és funkciók működésének módját. Ezek módosításával végezheti el a készülék testreszabását. Megjelenések, hangprofilok, hívási műveletek és sok egyéb jellemzők testreszabására van lehetőség.

<**Menü**> → **Beállítások**

Menü	Leírás
Profilok	Hangjelzés típusa, csengőhang, hangerő stb. módosítása.
Kijelző	Háttérkép, téma fényerő stb. módosítása.
Idő és dátum	A készülék dátumának és idejének módosítása.
Telefon	A készülék nyelvének, illetve egyéb beállításainak módosítása.
Alkalmazások	Alkalmazások beállításainak megadása.
Biztonság	Lezárások beállítása vagy jelszavak módosítása.
Hálózat	Hálózati profilbeállítások módosítása.
Memória	Memória törlése vagy a memória állapotának ellenőrzése.
Visszaállítás	A készülék újraindítása.

Hangprofilok beállítása

<**Menü**> → **Beállítások** → **Profilok**

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

Csengőhang módosítása

1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
2. Válassza a **Hívás csengőhangja** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy csengőhangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Üzenetjelző hang módosítása

1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
2. Válassza az **Üzenetjelzés hangja** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy hangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
2. Válassza a **Hangerő** → **Hívásjelzés** lehetőséget.
3. Állítsa be a hangerőt, majd válassza a <**Ment**> lehetőséget.

Hangerő állítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigáció gomb felfelé vagy lefelé nyomásával állíthatja.

Parancsikonok használata

<**Menü**> → **Beállítások** → **Telefon** → **Gyorsgombok**

Gyorsfunkciók szerkesztése

1. Válasszon egyet Navigációsgombok közül, majd válassza a <**Opciók**> → **Módosít** lehetőséget.
2. Válassza ki a hozzárendelni kívánt alkalmazást, majd válassza a <**Ment**> lehetőséget.

A kezdőképernyő testreszabása

A Kezdőképernyő alkalmazásokkal, névjegyekkel, naptárral és sok egyéb funkcióval történő testreszabása.

<**Menü**> → **Beállítások** → **Kijelző** → **Alkalmazásindító eszköztár**

Az alkalmazásindító eszköztár testreszabása

1. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** menüpontot.
2. Válassza ki az alkalmazásindító eszköztárba felvenni kívánt elemeket, majd válassza a <**Ment**> lehetőséget.
   Az üres helyekre vehet fel új elemeket.

A mobilkövető használata

A mobilkövető funkció az ellopott vagy elveszett eszköz megkeresésében segít. Ha valaki egy másik SIM-kártyát helyez be, akkor az eszköz egy nyomkövetési üzenetet küld az előzőleg beállított címzetteknek. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltató által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

<**Menü**> → **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető**

Előfordulhat, hogy a mobilkövető funkció elérésekor a felhasználóknak meg kell erősíteniük a jelszót.

A Mobilkövető funkció aktiválása

1. Írja be a jelszót, majd válassza az <**OK**> lehetőséget.
2. A **Aktivál** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
3. Adja meg a címzetteket, valamint a küldő adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** → <**Fogadás**> gombot.

A mobilkövető kikapcsolása

1. Írja be a jelszót, majd válassza az <**OK**> lehetőséget.
2. A **Aktivál** beállításnál válassza a **Ki** lehetőséget.

Az SOS-üzenetfunkció használata

Vészhelyzetben SOS-üzeneteket küldhet családtagjainak vagy barátainak.

<**Menü**> → **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek**

Az SOS-üzenetfunkció bekapcsolása

1. Válassza a **Küldés beállítások** → <**Módosít**> elemet, majd az **Segélykérő üzenet küldése** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
2. Adja meg a címzettet, majd nyomja meg a Jóváhagyásgombot.
3. Állítsa be az üzenet ismétlésének számát.
4. Nyomja meg a <**Vissza**> → <**Igen**> programgombot.

SOS-üzenetek küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg négyszer az [ ] gombot az SOS-üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

Álhívások végrehajtása

<**Menü**> → **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Hívás** → **Álhívás**

Az álhívási funkció bekapcsolása

Az **Álhívás gyorsgombja** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.

Álhívások végrehajtása

- A Kezdőképernyőn nyomja meg hosszan a Navigációs gombot.
- Lezárt billentyűk mellett nyomja meg négyszer lefelé a navigációsgombot.

Biztonsági információk

SAR

www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében.

Amikor a készüléket a testén hordja vagy úgy használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében tartson 1,5 cm távolságot a testétől.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Jelen biztonsági útmutató mobil készülékekkel kapcsolatos információkat tartalmaz. Bizonyos tartalmak nem alkalmazhatók minden készülékre. A felhasználó vagy mások sérülésének, valamint a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a biztonsági információkat.

⚠ Figyelmeztetés

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot
A sérült csatlakozók elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel és ne húzza ki a töltőt a kábelnél fogva
Ellenkező esetben fennáll az áramütés okozta halál veszélye.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.

A készüléket ne használja amíg töltődik és ne érintse meg vizes kézzel
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.

Ne zárja rövidre a készülék töltőjét
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye, vagy az akkumulátor meghibásodhat vagy felrobbanhat.

Viharban ne használja a készüléket kültéren
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy a készülék meghibásodásának veszélye.

Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat
- Az utángyártott akkumulátorok és töltők használata lerövidítheti a készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ez is tüzet vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort és töltőt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor vagy töltő használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne ejtse le vagy ütögesse a töltőt és a készüléket

Az készüléket és a töltőt óvatosan kezelje és selejtezze
- Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés esetén a készülék felrobbanhat. A használt akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedését okozhatják.

Védje a készüléket, akkumulátort és töltőt a sérülestől
- Óvja a készüléket és az akkumulátort a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
- Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre zárhatja az akkumulátor + és - kivezetéseit és az akkumulátor ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében
- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció
A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A többcélú csatlakozó és a töltő kisebbik vége ne érintkezzen vezető anyagokkal, mint például folyadékkal, fémporral, és ceruzaheggyel
A vezető anyagok rövidzárlatot vagy az érintkezők korrodálását okozhatják, amely robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort
- Ez a készülék meghibásodásához, vagy robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.
- A kisméretű alkatrészeket gyermekek vagy állatok lenyelhetik.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába
Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítium ion (Li-ion) akkumulátort
A Li-Ion akkumulátor biztonságos hulladékba helyezéséhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszervizzel.

⚠ Vigyázat

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása sérülést vagy a berendezések károsodását okozhatja

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében
- A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.
- Az LTE adatkapcsolat használata interferenciát okozhat más készülékekkel, mint például hangberendezések és telefonok.

Ne használja a készüléket kórházban, repülőgépen és olyan automatizált eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek
- Kerülje a készülék használatát szívritmus-szabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- A szívritmus szabályzókkal fellépő interferencia minimalizálása érdekében a készüléket a testének a szívritmus szabályzóval átellenes oldalán használja.
- Amennyiben gyógyászati segédeszközt használ, a készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a segédeszköz gyártójával, hogy megtudja, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia érinti-e a segédeszköz működését vagy sem.
- Repülőgépen az elektronikus eszközök használata interferenciát okozhat a repülőgép elektronikus navigációs rendszerében. Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.
- A gépkocsiban található elektromos berendezések a készülék által sugárzott rádiós interferencia miatt meghibásodhatnak. További információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy párának
Ellenkező esetben a készülék külső burkolata megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat.

Amennyiben hallókészüléket használ, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádióinterferenciával kapcsolatban
A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia hatással van-e a hallókészülék működésére.

Ne használja a készüléket olyan berendezések közelében, amelyek rádiófrekvenciás jeleket sugároznak, mint például audió rendszerek és rádió-adótornyok
A rádiófrekvenciás sugárzás a berendezés meghibásodását eredményezheti.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket
- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- A készüléket ne használja töltőállomásokon (benzinkúton), üzemanyagok vagy vegyszerek közelében, vagy robbanásveszélyes területen.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Amennyiben fojtó szagot érzékel, vagy a készülékből vagy akkumulátorból zaj hallatszik, vagy a készülékből vagy akkumulátorból füst vagy folyadék szivárog, azonnal hagyja abba a készülék használatát és vigye el egy Samsung szervizközpontba
Ennek elmulasztása tüzet vagy robbanást okozhat.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást
Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem előtt a következő tanácsokat:
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Győződjön meg róla, hogy úgy tudja elérni a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.
- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Tájékoztassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a vezetésről.

Gondozza és használja a készüléket megfelelően

Tartsa szárazon a készüléket
- A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

A készüléket csak sima felületen tárolja
Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.

A készüléket ne tárolja nagyon forró, vagy nagyon hideg helyen. A készüléket javasolt 5 °C - 35 °C közötti hőmérséklet-tartományon belül használni
- Ne tárolja a készüléket nagyon meleg helyen, mint például autó belsejében nyáron. Ennek elmulasztása a képernyő meghibásodását, a készülék használhatatlanná válását vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a gépkocsi műszerfalán).
- Az akkumulátort tárolja 0 °C - 45 °C közötti hőmérsékleten.

A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok és nyakláncok
- A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
- Az akkumulátor kivezetéseseinek fém tárggyal érintkezése tüzet okozhat.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében
- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat
Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Ne használja a készüléket levett hátlappal
Az akkumulátor kieshet a készülékből, amely sérülést vagy meghibásodást okozhat.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát
- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Amennyiben bármilyen hozzátartozója tapasztalt rohamot, vagy ájulást hasonló készülék használata közben, a készülék használatát megelőzően konzultáljon kezelőorvosával.
- Amennyiben rosszul érzi magát, izomgörcsöt, szédülést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon kezelőorvosával.
- A szem fáradásának elkerülése érdekében a készülék használata közben gyakran tartson szünetet.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése
Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezében, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket tapasztal, ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy orvossal.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő
- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva
Amennyiben elesik, megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót
- A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését.
- Amennyiben allergiás a készülék festésére vagy valamely alkatrészére, akkor viszkető, ekcémás érzést vagy a bőr hámlását tapasztalhatja. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és beszéljen a kezelőorvosával.

Ha a készülék törött vagy repedt, ne használja
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be
- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák nyitódó felületére vagy annak közelébe. A nem megfelelően elhelyezett vezeték nélküli készülékek súlyos sérülést okozhatnak a légzsák gyors kinyílásakor.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek
- A készülék megsérülhet vagy meghibásodhat.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket egy hétnél hosszabb ideig, mivel a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt készülék is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A hosszabb ideig használaton kívül lévő akkumulátorok élettartama és teljesítménye csökkenhet. Valamint okozhatja az akkumulátorok meghibásodását vagy robbanását, vagy tűz forrása lehet.
- A készülék és az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának eléréséhez kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása a gyári garancia megszűnését eredményezheti.
- Bizonyos idő elteltével a készülék elhasználódhat. A garancia időtartama alatt a garancia tartalmaz bizonyos alkatrészek cseréjét és javítási feladatokat, azonban a jóváhagyással nem rendelkező kiegészítők használatából eredő sérüléseket vagy meghibásodásokat a garancia nem fedi.

A készülék használata közben vegye figyelembe a következőket
- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

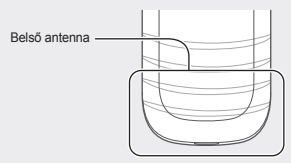

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket
- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét veszti. Amennyiben a készülék javításra szorul, vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket. Amennyiben a készülék bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, az a készülék meghibásodását okozhatja.

A készülék tisztítása közben vegye figyelembe a következőket
- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit egy vattapamaccsal vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket. Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék burkolatának elszíneződését vagy korrózióját okozhatja, vagy elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra
A készülék meghibásodhat.

Nyílvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

Kezelje körültekintően a SIM-kártyákat, memóriakártyákat és kábeleket
- Kártya behelyezésekor vagy kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy a kártya a megfelelő nyílásba, a kábelek pedig a megfelelő csatlakozóba kerüljenek csatlakoztatásra.
- Adattovábbítás, illetve, fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
- Kártyák vagy kábelek erőltetett vagy nem megfelelő csatlakoztatása a többcélú csatlakozó, vagy a készülék más alkatrészeinek sérülését eredményezhetik.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Védje a személyes adatait és előzze meg a személyes adatok kiszivárgását vagy illetéktelen használatát
- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat
A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

Káros fájlok és vírusok

A készülék káros fájlok és vírusok elleni védelme érdekében kövesse az alábbi tanácsokat. Ennek elmulasztása az adatok sérüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, amelyre a garancia nem terjed ki
- Ne töltsön le ismeretlen alkalmazásokat.
- Ne látogasson nem megbízható weboldalakat.
- Törölje a gyanús üzeneteket vagy e-maileket, amelyek ismeretlen feladótól származnak.
- Állítson be jelszót és változtassa rendszeresen.
- Használaton kívül kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat, mint például Bluetooth.
- Amennyiben a készülék rendellenesen viselkedik, a fertőzések ellenőrzésére futtasson vírusirtó programot.
- A frissen letöltött programok és fájlok indítása előtt futtasson vírusellenőrzést.
- A fertőzések ellenőrzése érdekében telepítsen és futtasson vírusirtó programot a számítógépén.
- Ne módosítsa a készülék regisztrációs adatbázisát és operációs rendszerét.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.

A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,934 W/kg
Testen mért SAR	0,5 W/kg

A használat során a készüléknél jelentkező tényleges SAR értékek rendszerint jelentősen alacsonyabbak a fent feltüntetett értékeknél. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.

Jelen készülék testen viselt SAR tesztje 1,5 cm védőtávolság tartásával került elvégzésre. Testen viselt készülék esetén a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében a készüléket a testtől 1,5 cm távolságban kell elhelyezni.

Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élemiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát.

További információkkal kapcsolatban látogasson el a *www.samsung.com/sar* oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (például töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátor-leadó helyre.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-E1200R mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011	**(biztonsági)**
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)	**(EMC)**
EN 50360: 2001/A1:2012, EN 62209-1 : 2006 **EN 50566 : 2013, EN 62209-2 : 2010**	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

TÜV SÜD BABT, Octagon House,
Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2013. december 30.

Stephen Colclough / Európai képviselő

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás